



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт автоматического управления дозированием химических реагентов «PoolStyle Alchemist Ph O2»



Технические характеристики

| | |
|--|--------------------------------|
| - Габариты в настенном исполнении без учета гермовводов: | 200x150x75 |
| - Вес: | 1Кг |
| - Диапазон рабочего напряжения: | 185В – 240В (Номинальное 220В) |
| - Диапазон рабочих температур: | 0...+35 С |
| - Размер видимой части дисплея: | 76x26мм |
| - Размеры символов: | 2.95 x 4.75 |
| - Стандарт защиты: | IP54 |

- **Подача звукового сигнала в аварийной ситуации**
- **Энергонезависимая память с настройками пульта управления**
- **Напряжение питания – 220В (монофазная электрическая сеть + заземление)**

УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТУ 27.33.13-001-0193246678-2016

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС RU C-RU.АЛ16.В.10296

Назначение устройства.

Пульт автоматического управления дозированием химических реагентов «Alchemist PH, O2», представляет собой сложное электронное устройство. Пульт предназначен для дозирования химических реагентов Ph – минус и O2 в систему водоподготовки плавательных бассейнов, а также для контроля и поддержания требуемого уровня концентрации Ph в воде.

Использование пульта управления дозированием хим. реагентов допускается только в строгом соответствии с его прямым назначением, в соответствие с данной инструкцией

Все оборудование компании PoolStyle проходит предпродажную подготовку, тестируется в течении 24 часов, калибруется и проходит контроль ОТК.

После получения оборудования, необходимо сразу произвести визуальный осмотр корпуса пульта управления и электродов на наличие механических повреждений, трещин, сколов либо осколков стекла внутри оборудования, а также произвести осмотр всех комплектующих входящих в состав оборудования.

В случае обнаружения дефектов оборудования или выявления не полного комплекта поставки, в трехдневный срок, необходимо обратиться к дистрибьютеру, его уполномоченному представителю или в организацию осуществившую продажу оборудования.

ВНИМАНИЕ! Все электроды, которыми укомплектовано оборудование, прошли тестовые испытания и калибровку в заводских условиях и находятся в исправном состоянии.

Возможное потемнение жидкости внутри электрода не является дефектом и не влияет на работоспособность оборудования.

ВНИМАНИЕ! Электроды являются расходным материалом, поэтому гарантия на них не распространяется.

Ввод оборудования в эксплуатацию

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Подключите устройство к сети в соответствии с инструкцией
Необходимо задействовать клеммы СЕТЬ, НАСОС1, НАСОС2 (стр 5)
2. Клемму ПОТОК необходимо подключить к герконовому датчику потока нормально открытого типа (замыкание в случае наличия потока). При отсутствии герконового датчика потока - необходимо подключить клемму ПОТОК (220в) параллельно насосу фильтрации (стр.5). При отсутствии возможности подключения параллельно насосу фильтрации, либо герконового датчика – возможна установка перемычки в клемму ПОТОК (не в клемму ПОТОК 220).

Подключение параллельно насосу ФУ также как и установка перемычки – Не рекомендуется и должно использоваться только в крайних случаях. При отключении насоса фильтрации оборудование не обнаружит отсутствие потока в системе и возможна передозировка.
Используйте датчик потока герконового типа.

3. При необходимости подключите датчики наличия химии в канистре (стр. 5)
4. Установите электроды в систему водоподготовки (стр.11)
5. Установите клапана впрыска и забора хим. Реагентов (стр.11)
6. Подключите измерительные электроды в соответствии с инструкцией (стр.6)
7. Установите параметры Ph (стр.7)
8. Установите суточную дозу O₂ (стр.7)
9. Установите объём бассейна (стр.7)
10. Откалибруйте систему (стр.8)
11. Прокачайте воздух из системы подачи реагентов в режиме ручного включения насосов (стр.8)
12. Установите границы измерений для Ph (стр. 9)
13. Установите производительность насосов в % (по необходимости) (стр. 9)
14. Установите максимальное количество реагента Ph минус и Cl, при достижении которого пульт управления дозированием перейдет в аварийное состояние. (Защита на случай, если было отдозировано заданное количество реагента, а текущее значение не стало равно установленному) (стр.10)
15. Запустите устройство, перейдя в пункт Работа (стр.10)
16. Если необходимо, произведите корректировку показаний Ph электрода (стр.10)

ВНИМАНИЕ! Первая дозация хим. реагента произойдет через 10 минут после запуска устройства в режим РАБОТА, либо после обнаружения ПОТОКА в рабочем режиме.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|--|--|--|
| Устройство подает звуковой сигнал и в строке Ph имеется надпись LOW | <ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень Ph меньше нижней границы 2. Сбита калибровка 3. Неисправен электрод | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте текущий уровень Ph при помощи тестера (В комплект не входит) и приведите уровень в пределы 6.8 – 7.8 при помощи соответствующих реагентов 2. Проведите процесс калибровки электрода 3. В случае, если в разных растворах значение сри на экране калибровки не меняется – замените электрод 4. Проверьте электрод на наличие механических повреждений. В случае обнаружения – замените электрод 5. Установите значение нижней границы Ph |
| Устройство подает звуковой сигнал и в строке Ph имеется надпись HIGH | <ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень Ph больше верхней границы 2. Сбита калибровка 3. Неисправен электрод | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте текущий уровень Ph при помощи тестера (В комплект не входит) и приведите уровень Ph в пределы 6.8 – 7.8 при помощи соответствующих реагентов 2. Проведите процесс калибровки электрода 3. В случае, если в разных растворах значение сри на экране калибровки не меняется – замените электрод 4. Проверьте электрод на наличие механических повреждений. В случае обнаружения – замените электрод 5. Установите значение верхней границы Ph |
| В режиме РАБОТА горит надпись в ы к л | <ol style="list-style-type: none"> 1. Не подключен, либо неисправен датчик потока | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите датчик потока в соответствии с инструкцией |
| Устройство подает звуковой сигнал. Горит надпись ВНИМАНИЕ АВАРИЯ ПРОВЕРЬТЕ PH ОБОРУДОВАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО | <ol style="list-style-type: none"> 1. Превышено максимальное количество реагента, добавленное устройством. При этом параметр не приблизился к значению установленного Ph 2. Поврежден шланг перистальтического насоса 3. Нарушена целостность всасывающей либо впускной арматуры 4. Забился клапан впрыска 5. Установлено значение максимального количества реагента, меньше необходимого для достижения требуемых параметров | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить всасывающую и впускную арматуру. При обнаружении неисправности – ЗАМЕНИТЬ 2. Проверить целостность шланга перистальтического насоса. При обнаружении неисправности – ЗАМЕНИТЬ 3. Почистите клапана впрыска реагентов 4. Установить значение максимального количества реагента больше текущего 5. Перезагрузите устройство, чтобы сбросить ошибку |
| Надпись (- - - -) либо (nan) в поле значений параметра при калибровке либо в режиме Работа | <ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильные параметры калибровки 2. Неисправен электрод | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведите процесс калибровки электрода 2. В случае, если в разных растворах значение сри на экране калибровки не меняется – замените электрод 3. Проверьте электрод на наличие механических повреждений. В случае обнаружения – замените электрод |

Подключение устройства к сети

ВНИМАНИЕ! Установка Устройства Защитного Отключения (УЗО) обязательна! (не более 30 мА)

17. Подключение и настройку устройства могут производить только специалисты, имеющие специальную подготовку и соответствующий допуск.



Сеть - ввод питания (220В). Запрещается менять местами провода «Фаза» и «Ноль». Подключать нужно в точности в соответствии с рисунком.

Насос 1 – перистальтический, либо мембранный насос Ph (В зависимости от комплектации).

Возможно подключение любого дополнительного насоса с управлением по питанию 220В. Насосы с аналоговым или цифровым управлением – не поддерживаются.

Насос 2 - перистальтический, либо мембранный насос O2 (В зависимости от комплектации).

Возможно подключение любого дополнительного насоса с управлением по питанию 220В. Насосы с аналоговым или цифровым управлением – не поддерживаются.

Поток 220 – Клемма, используемая для определения потока в системе фильтрации по наличию питания на насосе фильтрации. Подключать необходимо параллельно питанию насоса.

Поток – Клемма, для определения потока в системе фильтрации при помощи герконового датчика потока нормально открытого типа (замыкание в случае наличия потока). Также возможна установка перемычки в случае круглосуточной фильтрации. ВНИМАНИЕ! При установке перемычки в случае выхода из строя насоса фильтрации – возможна передозировка хим реагентов.

При обнаружении потока в системе фильтрации – с левой стороны монитора загорается надпись ОК. В случае отсутствия потока, дозирование реагентов происходить не будет. Загорается надпись “в ы к л”.

Ур. 1 – клемма для подключения датчика наличия химии герконового типа в канистре Ph.

Срабатывает аварийное предупреждение при замкнутой клемме.

Ур. 2 – клемма для подключения датчика наличия химии герконового типа в канистре O2.

Срабатывает аварийное предупреждение при замкнутой клемме.

ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация устройства без заземления. Работы по подключению, наладке оборудования, и сервисному обслуживанию, должны проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий допуск для проведения работ, а также сертификат производителя.

Производитель не несет ответственность за неисправности, возникшие в результате неправильного подключения устройства к электросети, а также за неисправности, возникшие в результате его не правильной наладки, эксплуатации и сервисного обслуживания.

Подключение электродов

Электрод Ph подключается к соответствующему контакту на печатной плате. На колодку с левой стороны подключается “экран” электрода.

Внимание! В случае неправильного подключения, устройство работать не будет.

Запрещается эксплуатация электродов при давлении больше 0.8 атм. в системе водоподготовки. В случае давления больше 0.8 атм обязательно использование измерительной ячейки (не входит в комплект и приобретается отдельно).



Для удлинения электрода допускается использование кабеля КММ 1x0,12 длиной не более 2м.

Вход в меню настроек

Вход в меню настройки осуществляется путем выключения и последующего включения питания устройства с помощью сетевого выключателя на боковой панели устройства.

Поверните энкодер в любую сторону. На экране появится первоначальное меню:

| | |
|------------|--|
| Работа | - Запуск основного рабочего режима |
| Настройка | - Выход в подменю Настроек |
| Версия ПО | - Информация о версии программного обеспечения |
| Информация | - Телефон поддержки и сайт производителя |

Настройка основных параметров работы пульта управления

Управление осуществляется поворотом и однократным нажатием на ручку энкодера.

Для настройки основных параметров необходимо выбрать и войти в соответствующий пункт меню:

| | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| Работа | Установка Времени | Установка текущего времени |
| Настройка | Установка Ph | Установка желаемого уровня Ph |
| Версия ПО | Установка O2 | Установка количества O2 в сутки |
| Информация | Объем бассейна | Установка объем бассейна |
| | Калибровка | Калибровка электродов Ph и Redox |
| | Прокачка насосов | Прокачка насосов |
| | Доп. параметры | Запуск меню дополнительных параметров |
| | Назад | Переход в предыдущее меню |

Установка времени

Изначально с завода пульт управления «PoolStyle Alchemist Ph O2» уже идет с установленным значением времени. Если требуется корректировка, то ее можно сделать в меню настроек:

Настройка ➡ **Установка Времени**

Установка значения PH

Для настройки значения Ph, необходимо войти в пункт меню «установка Ph» и, поворачивая ручку энкодера, установить нужное значение:

Настройка ➡ **Установка Ph**

Рекомендуемый уровень Ph воды от 7.0 до 7.4

Установка значения O2

Для настройки параметра необходимо войти в меню :

Настройка ➡ **Установка O2**

В данном пункте меню необходимо задать суточную дозу хим. реагента и время дозации. Количество активного кислорода задается в мл. Значение подбирается экспериментально для каждого бассейна. Ориентировочно 30-50мл на бассейн 10м3 в сутки.

Дозацию активного кислорода необходимо устанавливать во временной интервал работы насоса фильтровальной установки. Учитывая наличие в пульте управления часов реального времени, **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование циклических таймеров в системах управления насосом фильтрации.** Это может привести к тому, что насос фильтровальной установки не будет работать в момент предполагаемой дозации активного кислорода. Пульт управления «PoolStyle Alchemist O2 Ph» сам выбирает удобное время дозации химического реагента в интервале + - 30 минут от заданного времени в зависимости от наличия потока в системе.

ВНИМАНИЕ!!! В связи с особенностью программного обеспечения, Не допускается устанавливать время дозации в интервал с 00:00 до 00:30. Используйте другое значение времени.

Объем бассейна

Настройка ➡ **Объем бассейна**

В данном пункте меню необходимо задать количество м3 воды в бассейне. В зависимости от данного параметра автоматически подбирается необходимое количество хим. реагента на один цикл дозирования. В бассейн 10м3 за 1 цикл дозирования (примерно 20 минут) при учете минимальных отклонений текущих параметров от установленных будет добавлено 15 мл - Ph минус

Калибровка

Настройка ➡ **Калибровка** ➡ **Калибровка Ph9**
Настройка ➡ **Калибровка** ➡ **Калибровка Ph7**

В целях достижения наилучшего качества воды в бассейне, необходимо периодически, не реже одного раза в 3 месяца (Для достижения лучших результатов рекомендуется каждый месяц), производить калибровку электрода, входящего в комплект пульта автоматического дозирования. Калибровка производится в автоматическом режиме и позволяет добиться более точных результатов измерения параметров Ph воды плавательного бассейна.

Электрод на водородный показатель Ph калибруется по двум растворам Ph7 и Ph9, которые входят в комплект поставки.

Показания Ph на экране монитора во время калибровки зависят от данных предыдущих настроек. Поэтому, не зависимо от значений на экране, подтвердить процесс калибровки необходимо для получения правильных результатов. Надпись (- - - -) либо (nan) в поле значений параметра говорит либо о не работающем электроде, либо о неправильной предыдущей калибровке. В этом случае необходимо заново откалибровать систему и подтвердить результаты, независимо от наличия (- - - -) либо (nan) в поле информации.

В процессе калибровки пользователю доступна информация об отклике устройства на подключенные электроды. Выводится числовое значение с надписью сри. В случае нулевого значения сри, либо одинакового значения в разных калибровочных растворах – необходимо заменить электрод в связи с его неисправностью.

ПРИМЕР: выберете пункт меню – Калибровка Ph7

Поместите соответствующий электрод в раствор Ph7 (предварительно прополаскайте его в чистой воде и вытрите насухо чистой, безворсовой салфеткой). Подождите 5 минут и подтвердите нажатием кнопки энкодера.

Поворот энкодера, выведет из меню калибровки без сохранения параметров.

Повторите все действия для этого электрода в растворе Ph9.

Прокачка насосов

Настройка ➡ **Прокачка насосов**

После установка основных параметров и подключения трубопроводной арматуры, необходимо прокачать систему подачи хим. реагентов от воздуха. Для этого нужно войти в меню и выбрать систему подачи Ph либо O2. После выбора соответствующего пункта будет запущен перистальтический насос. Чтобы отключить, необходимо нажать на энкодер. Возможна установка Максимального количества реагента в мл., при достижении которого прокачка автоматически отключится.

ВНИМАНИЕ. В случае замены насоса – необходимо учитывать изменение производительности системы. Параметры максимального количества реагента рассчитываются с учетом производительности насоса 0.4 мл в секунду.

Дополнительные параметры

Настройку дополнительных параметров могут выполнять только квалифицированные специалисты имеющие сертификат от производителя о прохождении обучения. Производитель не несет ответственность за неисправности, возникшие в результате неправильной настройки сервисных параметров оборудования.

Для экспертной («тонкой») настройки параметров дозирования, необходимо зайти в пункт меню:

Настройка ➡ **Доп. параметры**

| | |
|---------------------|---|
| Границы изм. | Установка верхних и нижних границ Ph |
| Произв. Ph в % | Производительность насоса Ph (изменение в % количества химии за 1 доз.) |
| Коррекция Ph | Изменения показателя Ph на заданную величину в режиме Работа |
| Мах Ph в мл. | Максимальное количество Ph минус до Аварийного сообщения |
| Звук | Включение или отключения Звука |
| Сброс всех настроек | Сбросить все настройки на предустановленные изготовителем |
| Назад | Назад в предыдущее меню |

Границы измерений

Настройка ➡ **Доп. параметры** ➡ **Границы изм.**

В данном пункте меню настраиваются верхние и нижние границы допустимых значений, в случае достижения которых будет подаваться аварийных сигнал и дозирование реагента для снижения уровня PH будет прекращено.

Производительность Ph в процентах

Настройка ➡ **Доп. параметры** ➡ **Произв. Ph в %**

По умолчанию производительность по каждому из реагентов равна 100%. В случае маленького бассейна (меньше 10м³), либо бассейна с большой посещаемостью – этот параметр можно регулировать. При изменении процентного значения – меняется количество хим реагента, попадающего в бассейн за один цикл дозации.

Например:

Бассейн 5м³. В настройках объема указано 10м³. В этом случае процент эффективности нужно поставить равный 50%.

Если устройство не справляется с нагрузкой (Например бассейн с большой проходимость) – этот параметр можно увеличить. В данном случае данный параметр подбирается экспериментально.

Коррекция значения Ph

Настройка ➡ **Доп. параметры** ➡ **Коррекция Ph**

В случае большой скорости потока, проходящего через электроды, может наблюдаться отклонение измеряемых показателей, от реальных значений Ph в плавательном бассейне. Для устранения несоответствия измеряемых показателей, реальным значениям, необходимо, при помощи фотометра, произвести измерения реальных значений уровня Ph воды плавательного бассейна и выставить числовое значение корректирующего коэффициента в меню Рис.12:

Коррекция Ph = (значение по фотометру) – (значение Ph по прибору)

Max Ph в мл.

Настройка ➡ **Доп. параметры** ➡ **Max Ph в мл.**

Пульт управления дозированием «Alchemist Ph Cl», имеет систему аварийного предупреждений. В случае, если по каким – либо причинам (закончилась химия, разрыв трубопровода подачи (и) или впрыска хим. реагентов и т.д.) не удастся привести требуемые параметры Ph к установленным значениям отдозировав заданное количество реагента, Пульт управления дозированием подает звуковой сигнал, а на табло устройства загорается предупреждающее сообщение с типом проблемы.

При этом полностью отключается подача хим. реагентов в систему водоподготовки бассейна. Для восстановления работы, необходимо:

- выключить устройство
- устранить причину аварийной ситуации
- включить устройство

Звук

Настройка ➡ **Доп. параметры** ➡ **Звук**

Включение или отключение звукового сопровождения. Отключаются как подтверждения в меню настроек, так и аварийные звуковые сообщения.

Рабочий режим пульта «PoolStyle Alchemist Ph O2»

Для перевода устройства в рабочий режим, после проведения работ по пуско-наладке и калибровке, в меню необходимо выбрать (поворотом ручки энкодера) и установить (однократным нажатием на ручку энкодера) пункт “Работа”.

При отсутствии каких-либо действий, устройство автоматически выйдет в рабочий режим, по истечении 60 сек.

На дисплее устройства, имеется информация по показателям Ph и O2 воды плавательного бассейна

Рядом с надписью ПАРАМЕТРЫ Ph числовое значение соответствует текущему объему реагента в мл, уже добавленного в бассейн. Если текущий параметр соответствует заданному, это значение сбрасывается в 0.


Внимание! Точность измерений РН, зависит от времени перемешивания воды в плавательном бассейне, а также от скорости потока воды в системе водоподготовки. Чем качественнее будет обеспечено перемешивание воды, и чем ниже будет скорость потока через измерительные электроды, тем более точными будут показатели измерений. Дозирование реагентов (Ph минус и O2), не зависимо от настроек системы всегда происходит в разное время. Одновременная дозация исключена.

Отключение сети

Внимание! Если во время работы оборудования, пропадает сетевое напряжение, от которого происходит питание устройства, то после появления напряжения в сети, по истечению 60 секунд, устройство полностью восстанавливает свою работу в автоматическом режиме. При этом все ранее установленные настройки – сохраняются.

Схема подключения

Общая схема подключения пульта управления дозированием «Alchemist Ph O2»

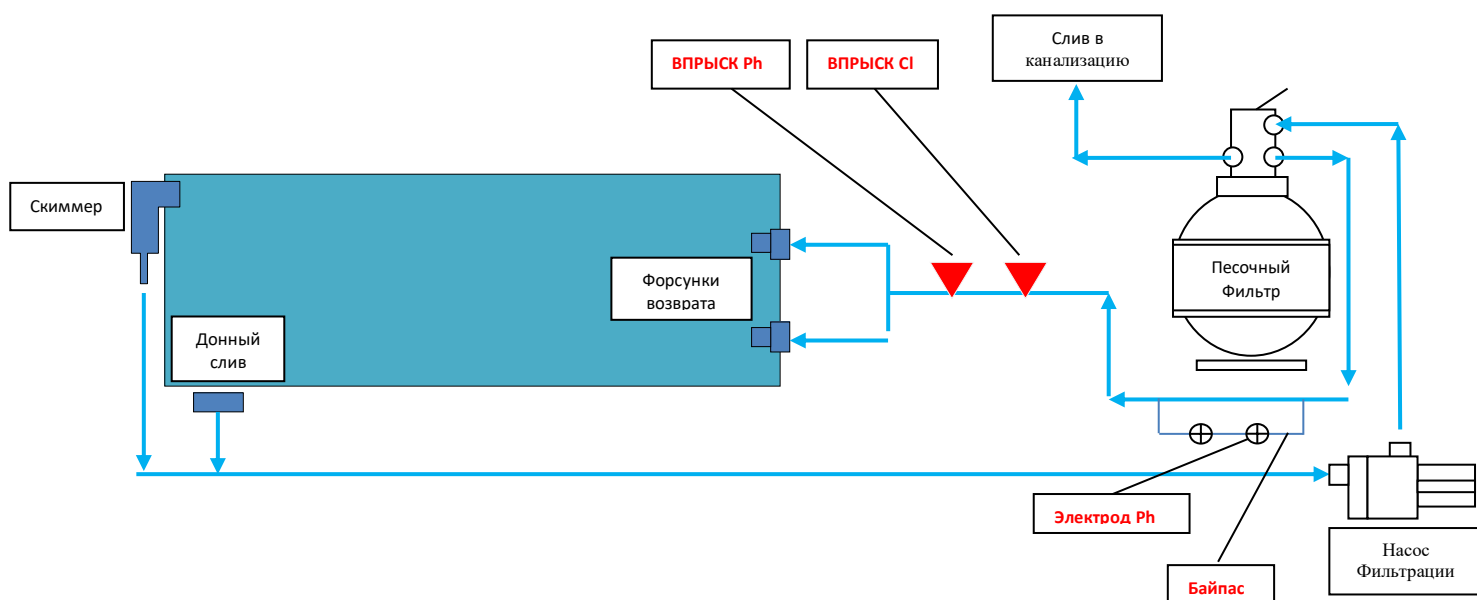

ВНИМАНИЕ! Запрещается располагать форсунки впрыска хим. реагентов ближе, чем 40 см. от мест установок электродов.
Установка электродов допускается **ТОЛЬКО** в **ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ**

Запрещается эксплуатация электродов при давлении больше 0.8 атм. в системе водоподготовки. В случае давления больше 0.8 атм.

используйте измерительную ячейку.

Для удлинения электрода допускается использование кабеля КММ 1x0,12 длиной не более 2м.



Комплект поставки

В

| Наименование | Количество | Проверено |
|--|------------|-----------|
| Пульт управления дозацией Alchemist Ph Cl (Батарейка CR2032 входит в комплект) | 1 | |
| Электрод Ph | 1 | |
| Седелка с резьбовым отводом Д50, 1/2 | 3 | |
| Футорка 1/2 на 3/8 | 1 | |
| Гермоввод с резьбой 1/2 для установки электрода | 1 | |
| Клапан забора хим. реагентов | 2 | |
| Клапан впрыска хим. Реагентов | 2 | |
| Трубка забора хим. Реагентов | 2 | |
| Трубка впрыска хим. Реагентов | 2 | |
| Жидкость калибровочная Ph 7 | 1 | |
| Жидкость калибровочная Ph 9 | 1 | |
| Инструкция ко эксплуатации | 1 | |

ВНИМАНИЕ! В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕРСИИ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗМЕНЯТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ УСТРОЙСТВА. ПРИ ЭТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ НАНОСЯТ УЩЕРБА ЗАЯВЛЕННОМУ ИМ ФУНКЦИОНАЛУ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

| | |
|---|----------------|
| Оборудование полностью укомплектовано и проверено | |
| Печать | Подпись / Дата |
| | |

Правила транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение пульта управления дозированием «Alchemist Ph Cl», должно осуществляться в заводской упаковке. При этом, на устройство не должно оказываться никаких внешних и иных воздействий, способных нарушить целостность внешнего вида и работоспособность Устройства.

Транспортировка и эксплуатация оборудования, возможна ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 5 °С.

Производитель не несет ответственность за неисправности, возникшие в результате: не правильной транспортировки, хранения или не правильного монтажа устройства, а также не правильной его эксплуатации или сервисного обслуживания.

Гарантийные обязательства

- * Производитель гарантирует полную целостность и работоспособность Устройства, в течении всего периода гарантийного срока.
- * Период гарантийного срока составляет один год с момента продажи Устройства.
- * В случае выявления дефектов внешнего вида, целостности комплекта поставки Устройства и (или) полного или частичного нарушения его работоспособности, по вине Производителя, Производитель обязуется произвести ремонт, доукомплектование или полную замену изделия на аналогичное.
- * Гарантия распространяется на Устройства, повреждение которых произошло по вине производителя. * На дефекты, возникшие в результате не правильной транспортировки, неправильного хранения, монтажа и эксплуатации Устройства, гарантийные обязательства не распространяются.
- * Гарантийные обязательства не распространяется на все случаи повреждения изделия или его деталей, которые возникли в результате: самостоятельных конструктивных изменений, самостоятельного ремонта, усовершенствований и (или) иных действий третьих лиц, приведших к полному или частичному нарушению целостности и работоспособности Устройства.
- * Устройство должно эксплуатироваться в полном соответствии с его назначением. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, использованные не по назначению.
- * Гарантия не распространяется на Устройства, работоспособность которых, частично или полностью, была нарушена по причине неправильного подключения к электросети, отсутствия надлежащей электрозащиты и (или) отсутствия защиты от скачков напряжения в электросети.

Производитель не несет ответственности за возникновение морального, физического, материального и (или) иного ущерба, связанного с неправильной эксплуатацией данного Устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические характеристики, а также комплект поставки Устройства.

Серийный номер устройства _____

Серийный номер электрода Ph _____

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА (С 9:00 до 18:00)

Тел: +7(495)150-42-24

E-mail: info@poolstyle.ru

Рекомендации, регламентные мероприятия и другие вопросы.

Уважаемый потребитель.

Пульт управления дозированием химреагентов POOLSTYLE, является сложным электротехническим устройством, поэтому производитель рекомендует обратить внимание на следующие аспекты:

1. Монтаж, наладку, калибровку и обслуживание оборудования, должны производить специалисты, прошедшие специальный курс обучения и имеющие соответствующий сертификат от производителя.
2. Качество доливаемой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по всем показателям.
3. С целью обеспечения условий для правильной, бесперебойной и продолжительной работы оборудования, а также, во избежании не желательных сбоев в работе при выводе станции в рабочий режим, перед запуском ее в эксплуатацию, производитель рекомендует привести воду в вашем бассейне к следующим параметрам:

- PH – 7,2-7,8

- CL – 0,3-0,5 (свободный);

- Жесткость воды – 150-300мг/л

- Содержание солей (проводимость) – до 1500мг/л, не более.

ПРИМЕЧАНИЕ! Производитель рекомендует не превышать значение данного параметра выше 1000мг/л. При превышении данного параметра, выше рекомендованного производителем (1000мг/л), производитель рекомендует произвести полную замену воды в бассейне.

- Щелочность – 125-150мг/л

ПРИМЕЧАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что не достаточное содержание щелочей и солей жесткости, приводит к преждевременному нарушению поверхностного покрытия электрода. При повышенном содержании щелочей и солей жесткости происходит образование налета на поверхностном покрытии электрода. И то и другое явление приводит к преждевременному выходу электродов из строя и не корректной работе оборудования.

4. При подключении станции к электрической сети, должны быть соблюдены все необходимые требования и условия по электробезопасности.
5. Канистры с химреагентами не должны располагаться под оборудованием и под шлангами. Испарения химреагентов приводят в полную негодность все резиновые части оборудования и трубопровода.
6. Напоминаем Вам, что химреагенты, которые используются в системе водоподготовки вашего бассейна (PH, CL, O2 и др.) являются сильно токсичными, и работа с ними требует специальных знаний и навыков. Допускайте к работе с химреагентами, только специалистов, имеющих специальную подготовку.

ВНИМАНИЕ!!! СМЕШИВАНИЕ ХИМРЕАГЕНТОВ PH и CL (в одной емкости), ПРИВОДИТ К МГНОВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ТОКСИЧНОГО, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА.

БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ! НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ, К КАНИСТРАМ С ХИМРЕАГЕНТАМИ!!!

7. Все оборудование производства компании POOLSTYLE, проходит предпродажную подготовку и тестирование на работоспособность. Производитель гарантирует, что все оборудование поступает к потребителю в полностью исправном состоянии! На корпусе станции имеется индивидуальный номер, который заносится в гарантийный талон. Печать

организации производителя в гарантийном талоне подтверждает, что все оборудование исправно и прошло полный цикл предпродажной подготовки и тестирования.

Такие элементы оборудования, как измерительные электроды PH, CL и Rx, так же имеют на своем корпусе не повторимый идентификационный номер, который так же заносится в гарантийный талон.

ВНИМАНИЕ! Измерительные электроды являются расходными материалами.

Гарантия на них не распространяется. Обмену и возврату они не подлежат.

В случаях, когда доставка оборудования производится транспортной компанией, ответственность за сохранность оборудования целиком несет транспортная компания, осуществляющая доставку. При этом ответственность производителя заканчивается, в момент передачи оборудования представителю транспортной компании.

8. При эксплуатации Вашего бассейна, производитель рекомендует эксплуатирующей организации, придерживаться правил и нормативов, указанных в САНПИНе и другой разрешительной документации регламентирующих строительство и эксплуатацию бассейнов на территории РФ.
9. В качестве оборудования для проведения контрольных замеров содержания PH и CL в воде бассейна, могут быть использованы, как ручные тестеры, так и профессиональное оборудование.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Что методы измерения, которые используются в автоматической станции дозирования химреагентов POOLSTYLE (при помощи измерительных электродов) и любыми ручными приборами контроля и измерения значений PH и CL, включая фотометры, сильно отличаются друг от друга.

Следует отметить, что наиболее точными значениями содержания химреагентов в воде Вашего бассейна, являются показания станции дозирования, полученные при проведении измерений с использованием измерительных электродов PH и CL, т.к. измерения производятся более продолжительное время, в потоке, непосредственно в воде циркулирующей в системе водоподготовки и чаше бассейна.

ВНИМАНИЕ!!! При этом система должна быть правильно откалибрована и настроена! Не правильно настроенная и откалиброванная система будет работать не корректно!

ПРИМЕЧАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Факторы, влияющие на точность измерений содержания PH и CL в воде бассейна при проведении замеров с использованием ручных тестеров (включая фотометры):

-- Обращаем Ваше внимание, что при проведении контрольных замеров, любыми ручными приборами контроля (включая фотометры), используются специальные таблетки и растворы. От качества таблеток и растворов очень сильно зависит правильность значений содержания PH и CL в воде Вашего бассейна, полученных при контрольных измерениях.

ВНИМАНИЕ! Следите за качеством и сроком годности таблеток и растворов, применяемых Вами для проведения анализов воды вашего бассейна!

Не правильная перевозка и хранение таблеток, реагентов для тестеров и фотометров могут привести к их порче и потере качества (условия хранения и перевозки таблеток и реагентов регламентируются производителем).

-- Еще одним не маловажным фактором, кардинально влияющим на показания значений содержания химреагентов в воде вашего бассейна, при проведении замеров с использованием ручных тестеров (включая фотометры), является правильный забор воды из Вашего бассейна! Обратите на это особое внимание!

ВНИМАНИЕ! Не правильный забор воды, приводит к неправильным показаниям проведенных контрольных измерений.

Пример:

- забор воды не должен производиться в застойных зонах бассейна. там, где происходит не достаточное перемешивание поступающих в чашу бассейна химреагентов с водой (если таковые имеются).
- забор воды должен производиться на правильной глубине.
- забор воды не должен производиться в непосредственной близости от форсунок

и т.д.

-- Также на показания значений содержания химреагентов в воде вашего бассейна, при проведении замеров с использованием ручных тестеров (включая фотометры), может оказать загрязненная посуда для забора воды.

-- Большое негативное влияние на точность измерений с использованием ручных тестеров (включая фотометры), может оказать попадание на таблетки (которые используются для проведения контрольных анализов), потожиловых выделений с рук человека.

-- Запрещается! Производить забор воды в чаше бассейна, для дальнейшего проведения замеров значений PH и CL, с использованием ручных тестеров (включая фотометры), в момент, когда пульт управления производит дозирование химреагентов PH и CL в систему водоподготовки бассейна.

ВНИМАНИЕ! Максимальное время дозаций химреагентов в систему водоподготовки в автоматическом режиме может составлять 15-20 мин. Поэтому перед проведением анализов воды в ручном режиме с использованием ручных приборов контроля значений PH и CL в воде бассейна (включая фотометры), пульт управления дозированием должен быть отключен не менее чем на 20-25 мин.

10. **ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ!** При сравнении результатов измерений, отображаемых станцией на ЖК дисплее, полученных в автоматическом режиме с использованием измерительных электродов PH и CL, со значениями, полученными в результате проведения измерения с использованием ручных тестеров (включая фотометры) могут наблюдаться расхождения. Это связано с сильными отличиями самих методов измерения, которые используются в станции дозаций химреагентов POOLSTYLE (при помощи измерительных электродов) и любыми ручными приборами контроля и измерения значений PH и CL, включая фотометры (с использованием таблеток).
11. При возникновении спорных вопросов или вопросов связанных с работоспособностью оборудования, Заказчик (владелец оборудования) обязан обращаться к дилеру который произвел продажу и (или) монтаж и (или) наладку оборудования, либо к организации осуществляющей обслуживание оборудования в процессе его эксплуатации. В случае если такое обращение невозможно, то Заказчик (владелец оборудования) может обратиться к любому авторизованному дилеру.

Регламент обслуживания оборудования и замены расходных материалов:

Калибровка электродов – один раз в 1-3 месяца, либо по необходимости.

Визуальный осмотр дозирующей линии (Форсунки, трубки, шланги и т.д.) – один раз в месяц.
Замена электродов - не реже одного раза в год (с момента введения оборудования в эксплуатацию).

Используемые электроды:

- Электрод Редоксметрический для станций PoolStyle Alchemist
- Электрод Ph для станций PoolStyle Alchemist
- Электрод Cl (Свободный хлор) для станций PoolStyle Alchemist

Другие расходные материалы (замена производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год):

- Трубка перистальтического насоса для пультов PoolStyle Alchemist
- Комплект клапанов впрыска и забора хим. реагентов.
- Раствор калибровочный RX 470 PoolStyle
- Раствор калибровочный Ph 9 PoolStyle
- Раствор калибровочный Ph 7 PoolStyle